


2. Donatılı Sıva Katı

2.2. Ek köşe donatısı

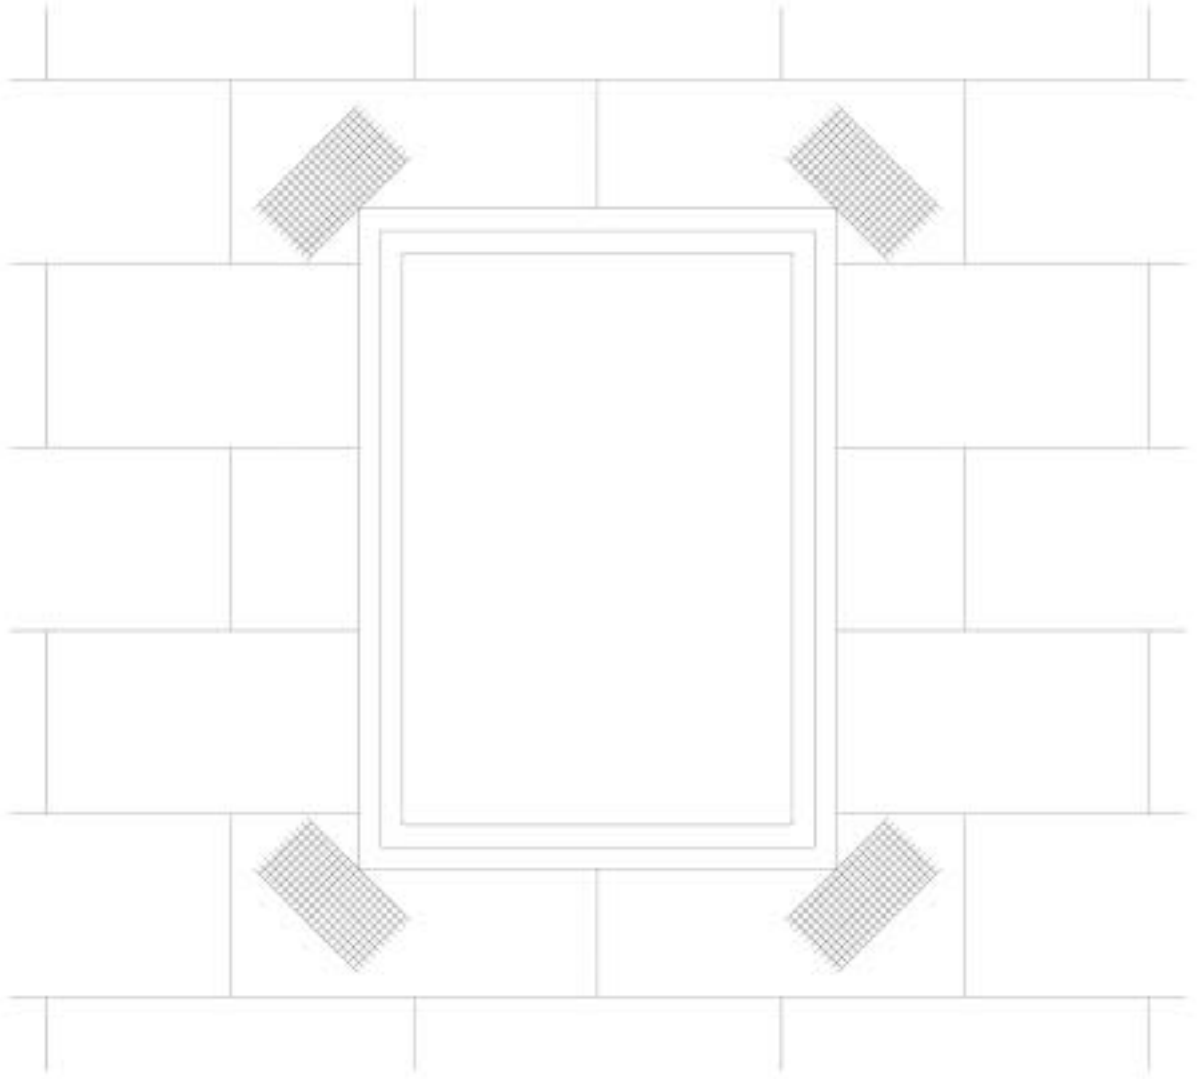

Pencere ve kapı boşluklarında çatlamayı önlemek için yüzey donatısı uygulanmadan önce alt sıvanın içerisine yatay düzlemle 45°'lik eğim yapan ek köşe donatısı uygulanmalıdır.

Ek köşe donatısı için gerekli ebat 20 x 30 cm'dir.